

化学の力で 美しく長持ち



JOLYPATE Variation

【ローラー+コデ】




ワイルドランダム

【ローラー+コデ】



エンシェントブリック

【ローラー+吹付け】

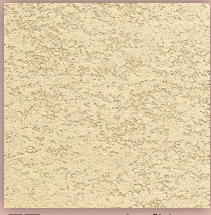

玉石エンシェントブリック

【ローラー+コデ】



校倉

【吹付け+ローラー】



プレミアムロッシュ

【吹付け+ローラー】



あやめランダム R

【吹付け】



ロック

【吹付け】



小粒ロック S

※アロンウオールジョリパット工法は、上記仕上げパターンからお選び下さい。
※印刷物につき、商品写真と実物とは多少相違することがございます。

2024年10月版

TOAGOSEI グループ
アロンウオール

販売部門 アロン化成株式会社

製造部門 東亜合成株式会社
建材・土壌グループ

お問い合わせ先

東京支店 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6
名古屋支店 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6
大阪支店 〒530-0005 大阪府北区中之島3-3-3
福岡支店 〒810-0001 福岡市中央区天神4-1-1
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西4-1-7

☎ 0120-557-947 (フリーダイヤル)

TEL 03(3597)7342【ダイヤルイン】
TEL 052(209)8594【ダイヤルイン】
TEL 06(6446)6568【ダイヤルイン】
TEL 092(687)1415【ダイヤルイン】
TEL 011(204)8222【代表】



ジョリパット

製造・販売 AICA アイカ工業株式会社

カタログ、サンプル帳、現物サンプルのご請求はホームページにてお受けしております。 <http://www.aica.co.jp/>

●アイカカタログセンター
TEL(052)409-1471

●商品のお問い合わせはアイカ問合せセンターまでお願いいたします。
☎(0120)525-100 TEL(052)409-8313

●塗板見本のご請求はホームページまたはFAXにて
FAX(052)380-7621 アイカ塗板センターTEL(052)380-7151

※問合せセンター・カタログセンターを含む全営業店舗の営業日は、月～金（除く：土日祝祭）です。ホームページからのカタログ・サンプル当日出荷の受付締め時間は14:00です。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSの一部の携帯電話等からはご利用になれない場合がございます。

●改良のため、予告なく仕様・価格の変更及び製品の改良をすることがありますのでご了承ください。詳細はアイカ問合せセンターまでお問い合わせください。

●型取の際、必ず型取の用意をご確認ください。万一、型取のミスは、責任は、貴社に帰属いたします。また、ご使用の際は、製品に傷や汚れがないようご注意ください。（後日、発見された場合は、責任を負います。）

●印刷物につき、商品写真と実物とは相違することがあります。

●このカタログに掲載されている設計仕様は、消費税率の価格です。

●このカタログに掲載されている設計仕様は、施工の工程は、本工場の工場にて確認してください。

●アイカ工業株式会社 本意に反したものの一部または全部の無断複製・転載を禁じます。

ISO 9001 認証取得 JGA-2019/ISO 14001 認証取得 JGA-EM0513/ISO 45001 認証取得 JGA-OH-0017




30年以上の実績を有する二つのブランドのコラボレーションが登場 アロンウオール ジョリパット 工法


防水と建物保護 アロンウオール

多彩なテクスチャーと美観維持の融合 ジョリパット

〔アロンウオール塗膜効果イメージ〕

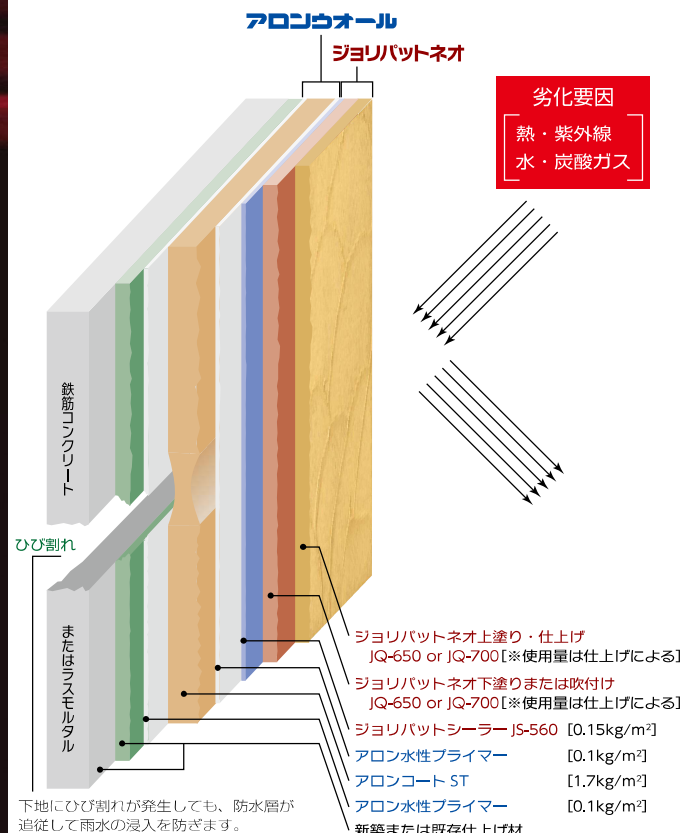

・アロンウオール塗膜



アロンウオール塗膜は伸縮性に優れたアクリルゴムにより、下地のひび割れに追従し漏水と劣化を防止します。

・責任施工システム

アロンコート・アロンウオールの受注・施工は「全国アロンコート・アロンウオール防水工事業共同組合員」が承り、責任施工により防水保証いたします。

<http://www.zen-aron.or.jp/>

全アロン 検索

アロンウオールの特長

- 超柔軟性 → アクリルゴムの超柔軟な塗膜が雨水の浸入を長期にわたり防止します。
- 高耐久性 → 長期にわたる防水性と躯体保護機能で建物の長寿命化に貢献します。
- 環境配慮 → 使用材料は、有機溶剤を使用しない水系材料で構成されています。
- 信頼性 → 日本全国に30年以上の豊富な施工実績があります。

ジョリパットネオの特長

- 可とう性 → 柔軟性のある塗膜がひび割れを抑制し、美観を保ちます。
- 耐候性 → 色あせが少なく、いつまでも仕上りの美しさを保ちます。
- 低汚染性 → 塗膜表面の汚れを、雨で流し落とします。
- 防藻・防カビ性 → 高度の防藻・防カビ性能を備え、菌類の繁殖を長期にわたって防ぎます。

アロンウオールジョリパット工法に関する注意事項

- アロンウオールジョリパット工法は、鉄筋コンクリートまたはラスモルタル下地に限定した工法です。
- アロンウオール塗膜が下地の動きに追従してもジョリパット仕上げに割れが発生する場合があります。
- 但し、アロンウオール塗膜が破断しない限り、防水性には影響ありません。
- 建物によっては、有機溶剤系の材料を一部使用する場合があります。
- 可とう性は、下地のひび割れに対し、全て追従することを保証するものではありません。
- 耐候性は、経年による色調変化があります。
- 防藻・防カビ性は、藻やカビの発生を抑制する効果は建物の立地条件や周囲の環境、施工した面により異なります。
- 藻やカビが全く発生しないことを保証するものではありません。
- 低汚染性は、立地や部位により汚れかたは異なります。また、雨じまいにはご留意願います。

環境に配慮した工法を提案——さらにハイパフォーマンスでトータルメンテナンスコストを低減