



クロスランド小矢部（富山県）



トロピカルテクノセンター（沖縄県）




# 水性シラン系浸透型吸水防止剤 アクアプルーフ® AQUAPROOF

## 作用機構（コンクリート）


2018年1月版

■アクアプルーフは基材に浸透・化学結合し、吸水防止層を形成します。  
基材の細孔を塞がず、表面に被膜を作らないので、通気性を維持し外観を変えません。

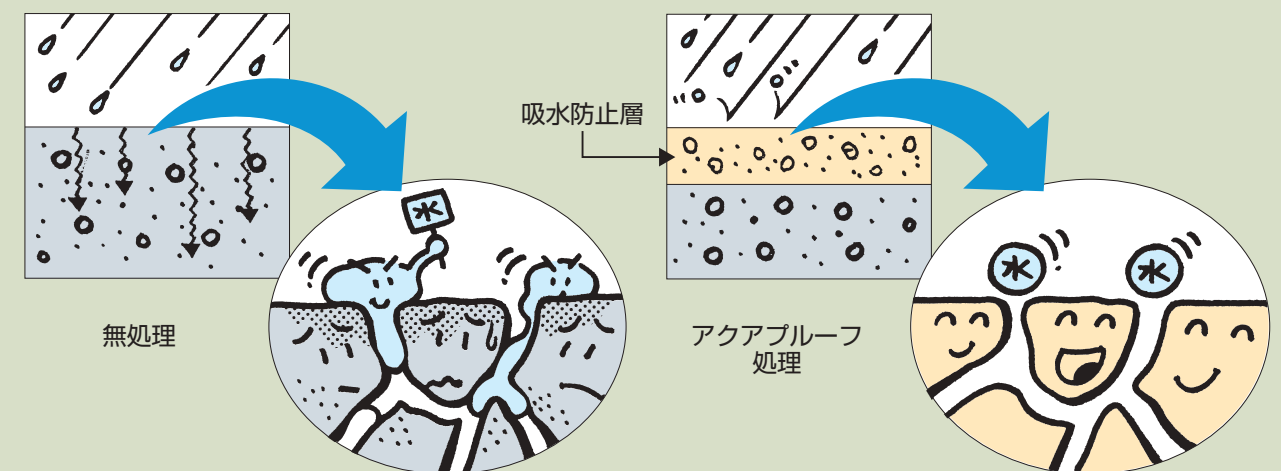


## 特長と機能

■アクアプルーフの特長と機能は次の通りです。

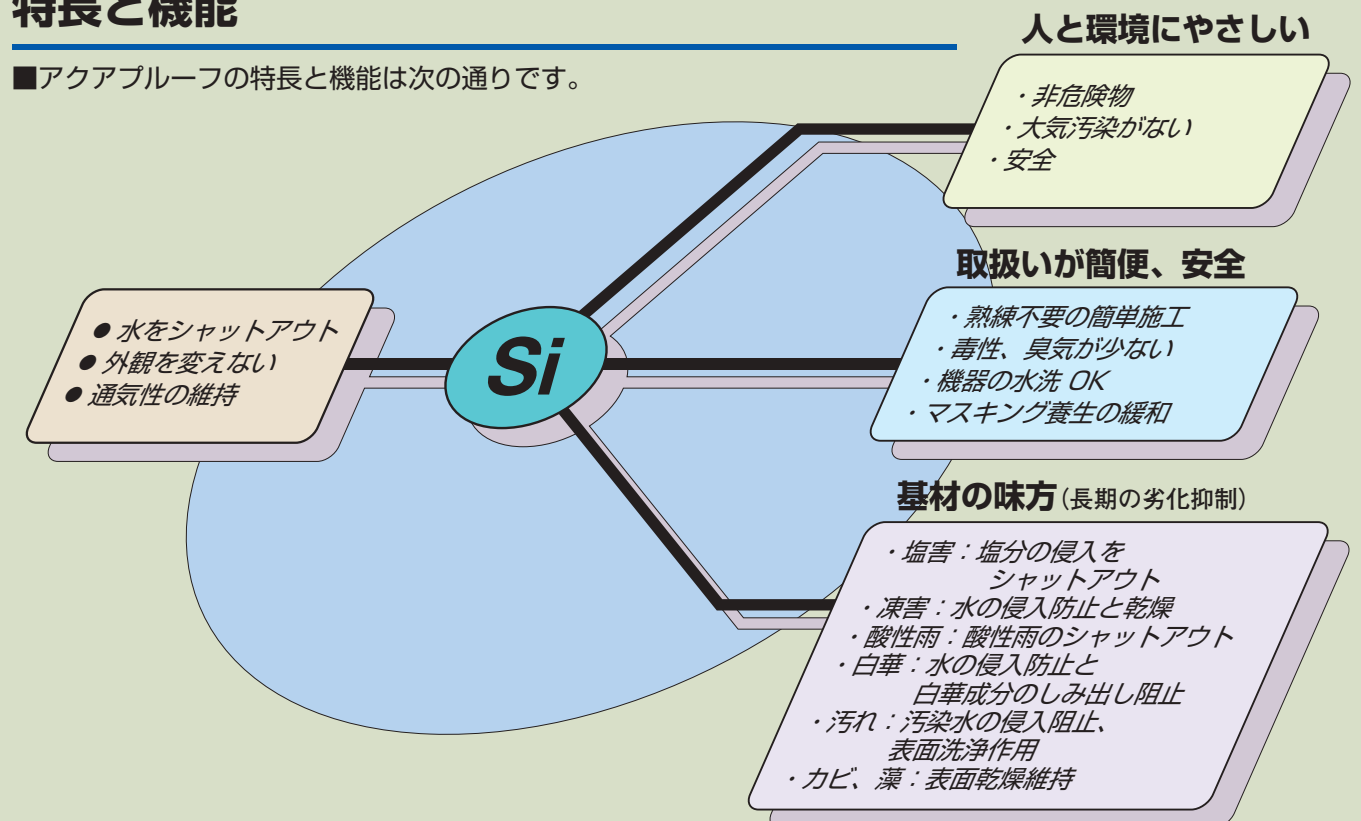

販売部門



|       |                          |                          |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 東京支店  | 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6  | TEL 03(3597)7342[ダイヤルイン] |
| 名古屋支店 | 〒460-0003 名古屋市中区錦1-4-6   | TEL 052(209)8594[ダイヤルイン] |
| 北陸駐在  | 〒933-0981 高岡市二上院内500     | TEL 0766(44)1565[代表]     |
| 大阪支店  | 〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3  | TEL 06(6446)6568[ダイヤルイン] |
| 広島駐在  | 〒730-0013 広島市中区紙屋町2-1-22 | TEL 082(245)7100[代表]     |
| 福岡支店  | 〒810-0001 福岡市中央区天神2-8-30 | TEL 092(687)1415[ダイヤルイン] |
| 札幌営業所 | 〒060-0807 札幌市北区北七条西4-1-2 | TEL 011(709)6011[代表]     |
| 四国営業所 | 〒762-0004 坂出市昭和町2-4-1    | TEL 0877(46)5201[代表]     |

[www.aronkasei.co.jp](http://www.aronkasei.co.jp)




**東亜合成株式会社**  
建材・土木グループ

☎ 0120-557-947（フリーダイヤル）


[www.toagosei.co.jp](http://www.toagosei.co.jp)




## ◆耐候性

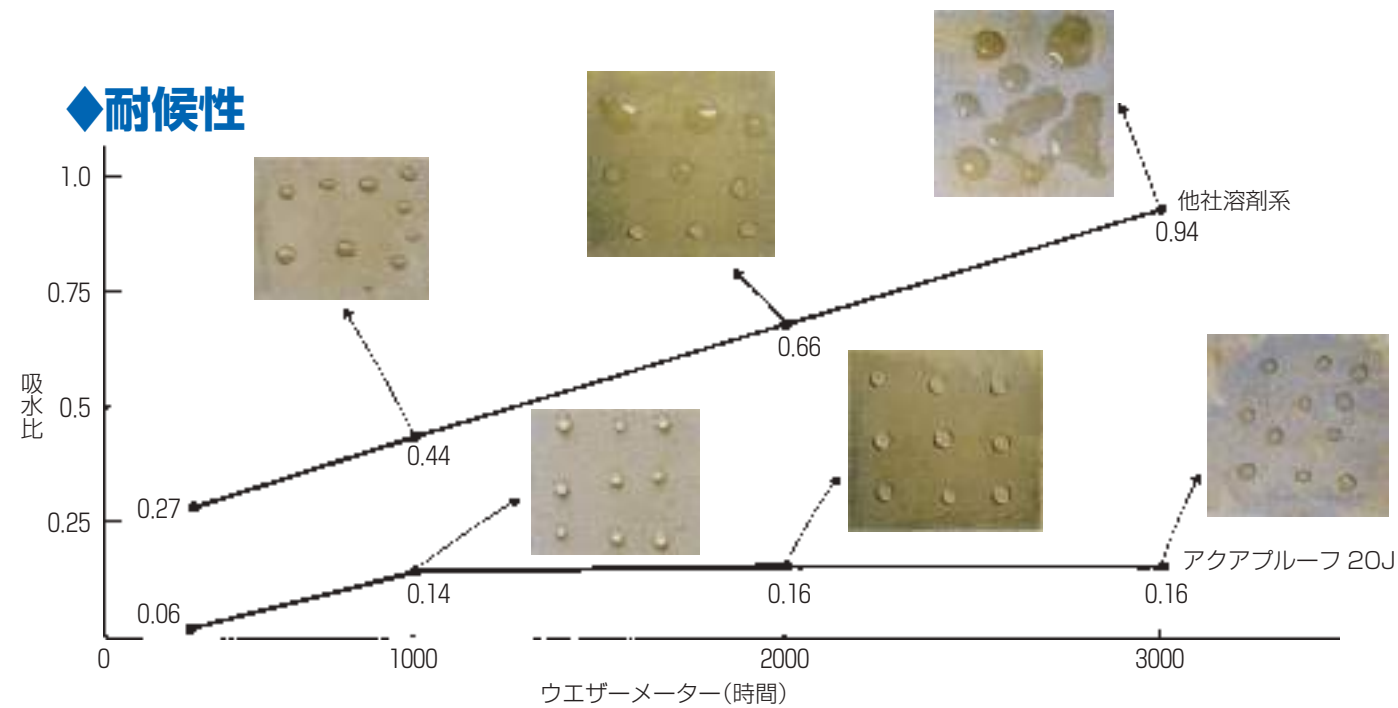

## ◆遮塩性 (北海道紋別での暴露 1.5 年)

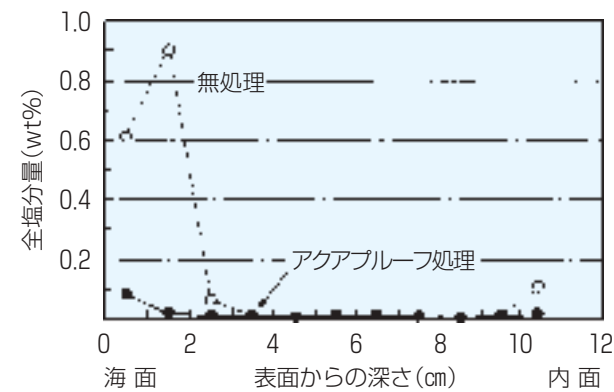

## ◆白華防止性

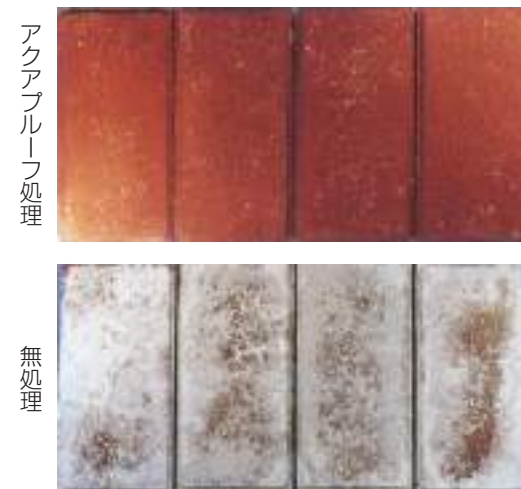

## ◆凍害 (北海道紋別での暴露 1.5 年)



アクアプルーフ処理



ポッポアウト

無処理

## ◆雨筋汚れ



アクアプルーフ処理



溶剤系

## アクアプルーフの種類・性状・適用

|               | 40J、40JP                  | 20J、20JP             |
|---------------|---------------------------|----------------------|
| 外観            | 乳白色液体                     | 乳白色液体                |
| 有効成分          | 高級アルキルアルコキシシラン            |                      |
| 含有量(%)        | 40%                       | 20%                  |
| その他の成分        | 水                         | 水                    |
| pH(25℃)       | 7～9                       | 7～9                  |
| 粘度(mPa・s／25℃) | <10                       | <10                  |
| 比重(25℃)       | 0.95                      | 0.97                 |
| 引火点           | 90℃まで引火点を認めず(消防法危険物に該当せず) |                      |
| 使用目的          | 高浸透・耐久グレード<br>建築用／土木用     | 一般用・標準グレード<br>建築内外装用 |

JとJPタイプは吸水防止効果は同等ですが下記の点が異なります。

|       |                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jタイプ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理直後は撥水性がなく数ヵ月後に撥水性が出てきます。</li> <li>・各種仕上材(溶剤系／水系塗料)の上塗りができます。</li> <li>・雨筋汚れが付きにくくなります。</li> </ul> |
| JPタイプ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理直後から撥水性が発現します。</li> <li>・施工は1回目が乾く前に2回目を追っかけ塗りして下さい。(仕上材を塗装することはできません)</li> </ul>                 |

## アクアプルーフの荷姿

- ポリエチラミネート石油缶 NET 17 kg
- 樹脂ドラム NET 180 kg



●各使用材料を実際に調合及び施工する場合は、使用者の責任において、当社発行の技術資料などに従い行って下さい。